


ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : AGISSONS ENSEMBLE MAINTENANT



CHECK-LIST INSTALLATIONS

ÉNERGIE
THERMIQUE


Au besoin faites appel à votre chauffagiste, ventiliste, frigoriste ou, si vous êtes locataire, à votre régie

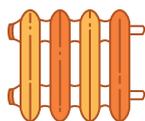

CHAUFFAGE



Baisser la température



20°

dans les bureaux



18°

dans les ateliers, couloirs, halls d'entrée, réduits



16°

dans les entrepôts



Abaisser les courbes de chauffe



Adapter les horaires de chauffage (nuit et week-end) aux besoins réels



Vérifier l'isolation thermique des conduites de chauffage et de ventilation



EAU CHAUDE



Supprimer l'eau chaude lorsque c'est possible (attention aux bras morts !)



Réduire les débits (réducteurs, aérateurs)



VENTILATION



Adapter les horaires de fonctionnement des ventilations et réduire les débits selon les horaires et l'utilisation des locaux



Couper l'humidification si la température extérieure dépasse 8°C



Arrêter la déshumidification si pas expressément nécessaire



FROID



Vérifier que le groupe froid central pour le confort ne fonctionne pas en hiver (pas de fonctionnement simultané de chaud et de froid)



Fermer les installations commerciales de réfrigération et de congélation (rideaux, portes...)



Contrôler la nécessité de refroidir les locaux spécifiques en hiver

actionsenergie.ge.ch

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : AGISSONS ENSEMBLE MAINTENANT



CHECK-LIST INSTALLATIONS

ÉLECTRICITÉ

Au besoin faites appel à votre électricien, installateur air comprimé, installateur sanitaire ou, si vous êtes locataire, à votre régie



ÉCLAIRAGE

- Remplacer les éclairages fluorescents et incandescents par des LED
- Placer des détecteurs ou minuteries dans les zones communes (couloirs, toilettes, escaliers,...)
- Eteindre l'éclairage nocturne intérieur (locaux, couloirs, vitrines,...) et extérieur des bâtiments non résidentiels, sous réserve d'enjeux sécuritaires
- Favoriser les éclairages individuels des postes de travail
- Favoriser la sobriété des illuminations de Noël



AIR COMPRIMÉ

- Réaliser des campagnes de détection de fuites et les éliminer
- Ajuster la pression de consigne au juste besoin
- Vérifier les cascades de mise en route des compresseurs
- Placer des vannes d'isolement permettant des arrêts partiels de secteurs et d'éviter des fuites



BUREAUTIQUE

- Centraliser les machines de bureautique (imprimantes, broyeurs, plastifieurs, etc.)
- Mettre les secteurs non secourus sur horloge (arrêt week-end et nuit)

actionsenergie.ge.ch